



Notice de montage

Revêtement mural


arcadia®

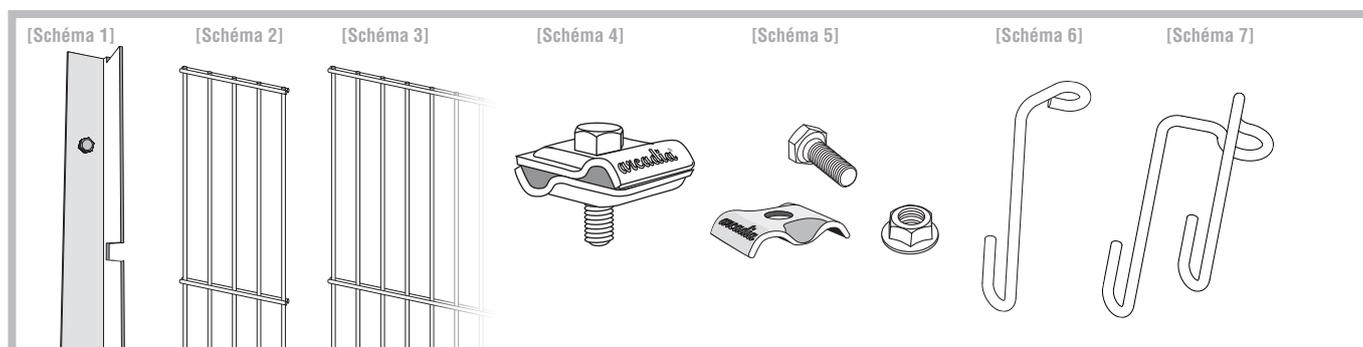


La notice de montage est destinée au bricoleur qualifié disposant de connaissances permettant un montage en toute sécurité et dans les règles de l'art. Dans le cas contraire, il convient de faire appel à une entreprise de montage spécialisée. Afin d'assurer un montage optimal des éléments, il est impératif de bien compacter la terre en dessous du revêtement mural. Aussi, et dans le but de faciliter le remplissage en matériau, il est recommandé de donner des coups de marteau en caoutchouc sur les nattes de grillage. En fonction de la hauteur de l'ensemble, un élément de base est constitué de rails en L [schéma 1], de grillages latéraux [schéma 2], de treillis souples [schéma 3] et des brides de serrage universelles nécessaires [schémas 4 et 5] ainsi que d'entretoises suffisantes [schémas 6 et 7]. Avant le montage, assurez-vous que le contenu de la livraison est complet.

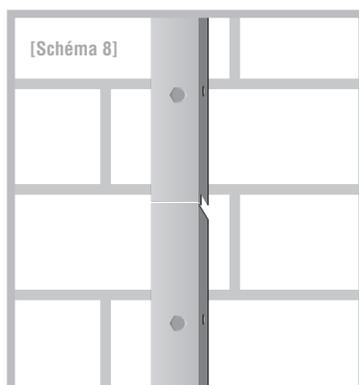


Maintenir les rails en L perpendiculairement au mur (flanc non poinçonné). Marquer l'emplacement des orifices et percer ensuite des trous pour y installer les chevilles. Fixer les rails en L en utilisant les chevilles et les vis correspondantes.

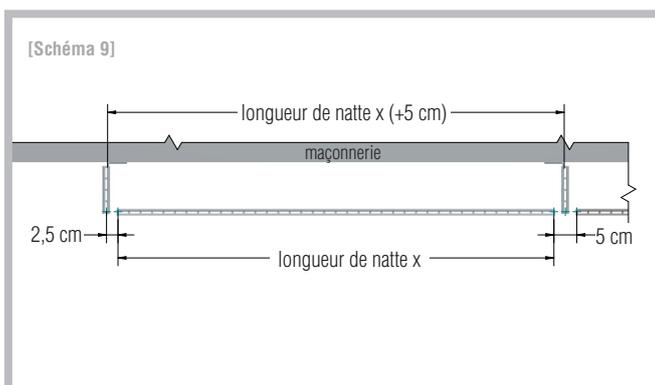


La distance X entre les rails en L est égale à la longueur des treillis souples + 5 cm (voir [schéma 14]).

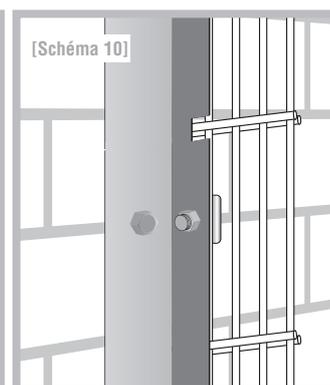


Fixer les grillages latéraux sur les rails en L à l'aide du kit de fixation [schéma 5].

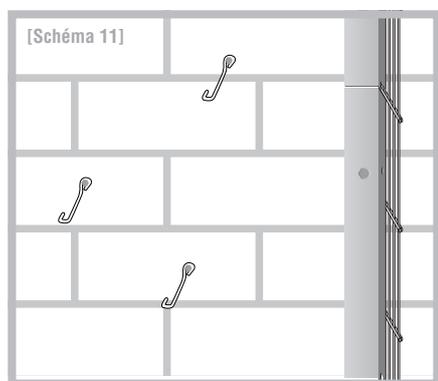

Fixer toutes les entretoises murales [schéma 6] au mur avec les chevilles correspondantes selon le [schéma 14]. Les entretoises doivent reposer sur une tringle double. Fixer brièvement les treillis souples permet de marquer sans problème les trous à percer.

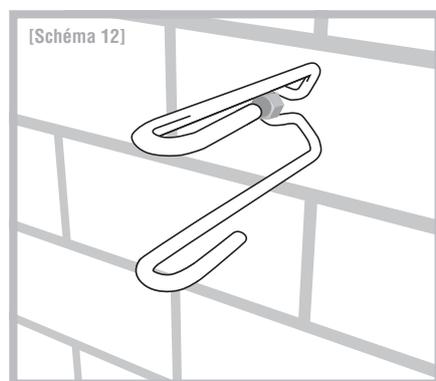


Si nécessaire, fixer toutes les entretoises pour jonction [schéma 7] au mur au niveau de la rencontre de deux grillages avec les chevilles correspondantes. A partir d'une hauteur de 140 cm, utilisation de deux grillages pour un montage et un remplissage facile. A partir d'une hauteur de 180 cm, il est également possible d'utiliser une natte de grillage.


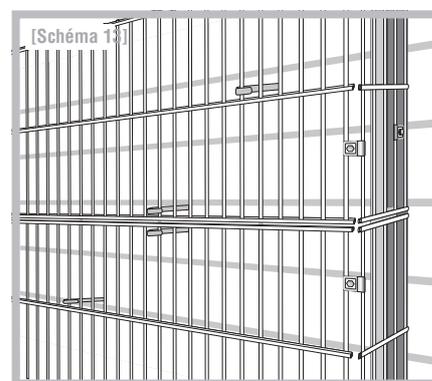


Accrocher les nattes de grillage souples aux entretoises murales et aux entretoises pour jonction puis les fixer aux grillages latéraux selon le [schéma 14] en utilisant les pinces de serrage universelles. Les entretoises pour jonction doivent retenir les deux nattes de grillage souples au niveau de la rencontre de deux grillages.

[Schéma 14]

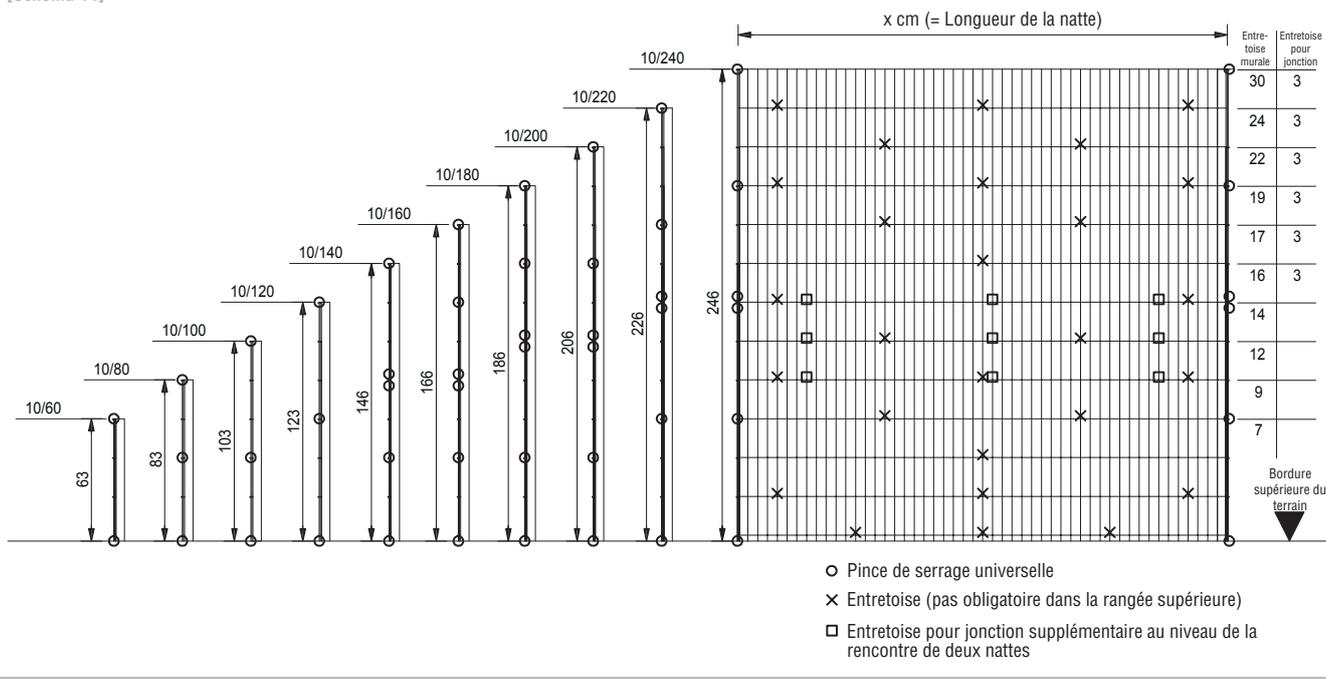

L'indication des points d'ancrage pour les entretoises constitue une recommandation et peut être étendue en option si nécessaire.

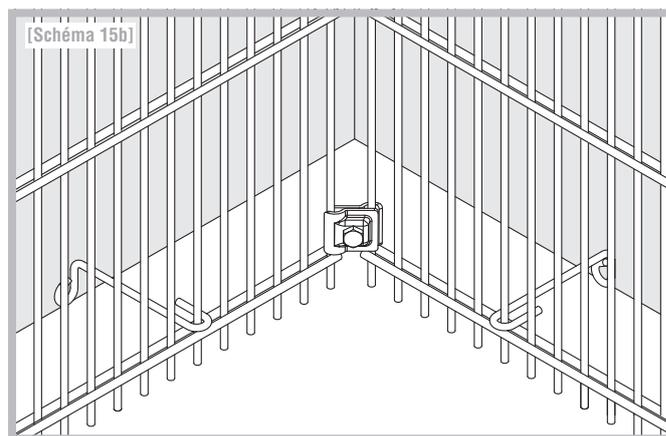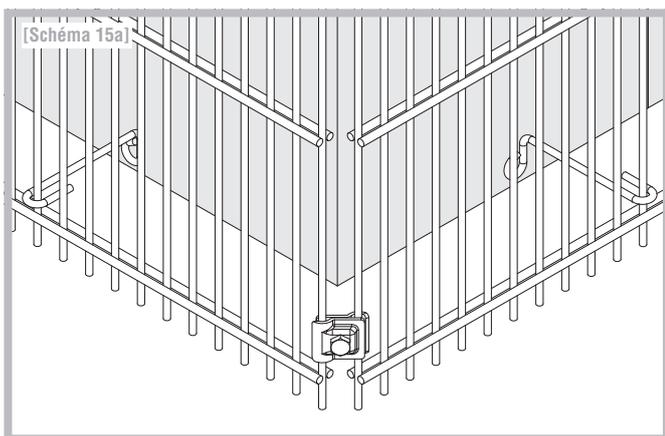

Réalisation d'angles

Remarque: les recommandations orales et écrites relatives à l'application se fondent sur notre expérience et sont indiquées d'après les meilleures connaissances qui correspondent à l'état actuel des découvertes théoriques et pratiques. Elles sont non contractuelles et n'engendrent aucune relation juridique contractuelle ni aucune obligation annexe. Les acquéreurs du produit ne sont en aucun cas dégagés de leur responsabilité de devoir contrôler l'aptitude du produit concerné pour l'emploi prévu.

Nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur d'impression ou d'omission. Version: 10/2014